


BEDIENUNGS- ANLEITUNG

**Bitte Lesen Sie Sich Die Anweisungen Vor Der Benutzung
Ihres Neuen Elektrorollers Durch**

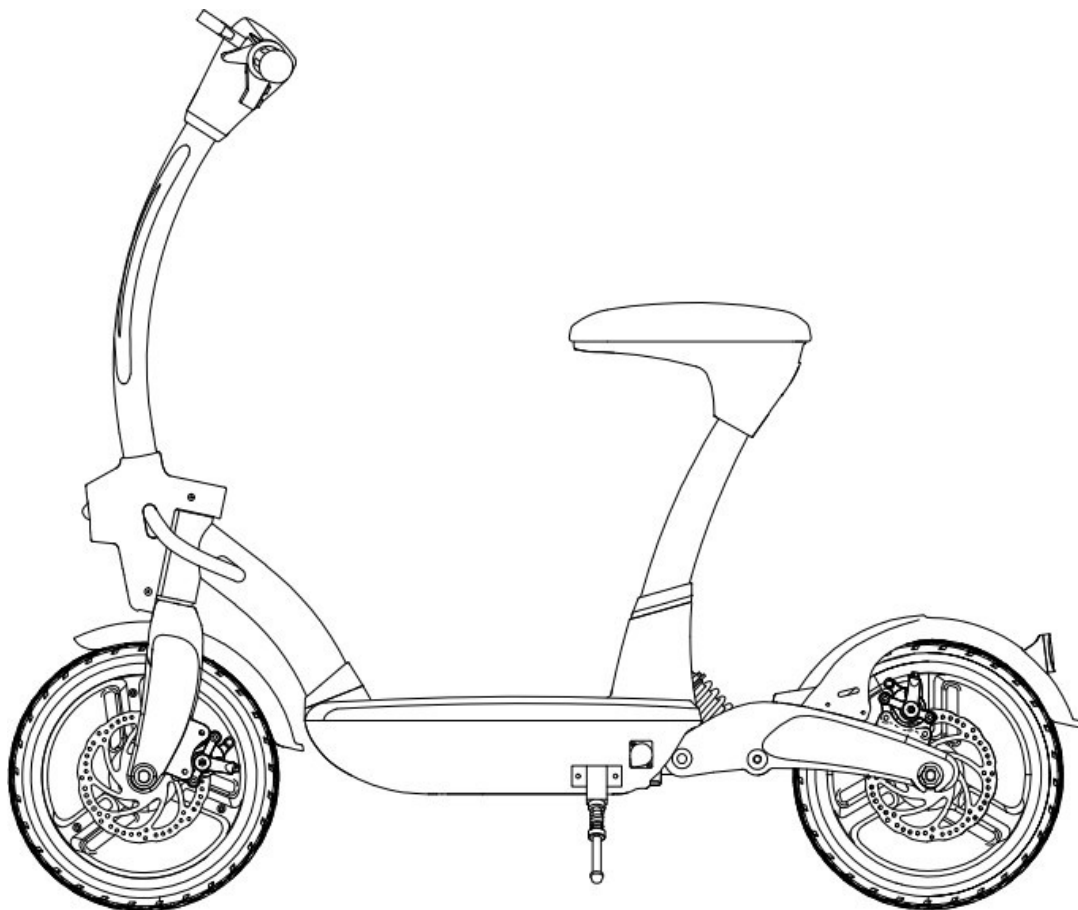

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS.....	2
WICHTIGE INFORMATIONEN... ..	3-4
SICHERHEITSHINWEISE	5
LERNEN SIE IHREN ROLLER KENNEN.....	6-7
VERPACKUNGSINHALT	8
DIE ERSTEN SCHRITTE	8
ZUSAMMENBAU	8-11
SPEZIFIKATION.....	12
AKKU	12
AUFLADEN UND AKKU	13-15
FAHREN	15

BITTE ACHTEN SIE AUF DIE SICHERHEIT BEIM FAHREN

NUR MIT HELM FAHREN UND ALLE REGELN BEACHTEN!



WICHTIG



AKKUWARTUNG und
ANWEISUNGEN ZUM AUFLADEN

1. Sie **MÜSSEN** den Akku vor der ersten Fahrt vollständig aufladen (Befolgen Sie die Anweisungen zum Aufladen in Ihrem Produkthandbuch).
2. Laden Sie immer direkt nach dem Gebrauch auf.
3. Vor längerem Abstellen aufladen. Sie müssen alle 30 Tage aufladen, wenn der Roller nicht genutzt wird.
4. Laden Sie den Akku 6-8 Stunden lang bzw. bis die grüne Lampe am Ladegerät leuchtet.
5. **VERHINDERN** Sie die Tiefentladung des Akkus.
6. **LADEN SIE NIE** länger als 24 Stunden (aus Sicherheitsgründen).
7. Schalten Sie das Gefährt **AUS**, wenn es nicht genutzt wird.

ACHTUNG!

Dieses PRODUKT IST NICHT FÜR EXTREMES FAHREN oder die Benutzung OFFROAD konzipiert! Bitte achten Sie gut auf Ihren Roller!

MACHEN SIE KEINE SPRÜNGE MIT DEM PRODUKT bzw.

NUTZEN SIE ES NICHT ANDERWEITIG MISSBRÄUCLICH!

NICHT BEI NASSEN ODER GLATTEN BEDINGUNGEN FAHREN!

WICHTIG

**BITTE LESEN, BEVOR SIE DAS PRODUKT
BENUTZEN**

BITTE ERST LESEN!

ACHTUNG

Dieses Produkt entspricht nicht den Federal Motor Vehicle Standards (vergleichbar den ECE-Regelungen in Europa) und ist nicht für die Benutzung auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Autobahnen vorgesehen. Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Produkts kann schwerwiegende Verletzungen zur Folge haben. Als Fahrer lassen sich derartige Risiken mit der geeigneten Sicherheitsausrüstung minimieren, wie etwa Sturzhelm, Schutzbrille, Handschuhe, Ellbogen- und Knieschützer sowie geeignetes Schuhwerk.

VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT im Verkehr, auf nasser, glatter, ölverschmutzter oder unbefestigter Oberfläche sowie unter Einfluss von Drogen bzw. Alkohol. Halten Sie sich von unebenen Strecken, Schlaglöchern, Rissen in der Oberfläche und Hindernissen fern.

REINIGEN SIE DAS PRODUKT NICHT mit einem Wasserschlauch. Bitte schlagen Sie im Produkthandbuch für weitere Details nach.

Das Produkt wird für Nutzer AB 14 JAHREN empfohlen.

SICHERHEIT

- Personen ohne ausgezeichnetes Sehvermögen, guten Gleichgewichtssinn, Koordination, Reflexe, Muskel- und Knochenstärke und Entscheidungsstärke sollten dieses Produkt nicht benutzen.
- Minderjährige sollten dieses Produkt nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Personen, die für ihre Handlungen nicht die Verantwortung übernehmen bzw. übernehmen können, sollten dieses Produkt nicht nutzen.
- Der Nutzer dieses Produkts übernimmt **SÄMTLICHE** Verantwortung im Zusammenhang mit der Nutzung. Um Risiken zu minimieren, sind Sturzhelm, Brille, Handschuhe, Ellbogen- und Knieschützer sowie geeignetes Schuhwerk zu tragen.
- Es handelt sich um ein **ELEKTRISCHES** Produkt! NICHT bei Nässe, durch Pfützen oder bei Regenwetter fahren.

**KURZÜBERSICHT
SICHERHEITSHINWEISE**

SICHERHEITSHINWEISE

- Das empfohlene Mindestalter für Fahrer dieses Rollers beträgt 14 Jahre.
- Überladen Sie den Roller nicht, um Schäden an Motor und Fußplatte zu vermeiden.
- Fahren Sie nie mit mehr als einer Person auf dem Roller.
- Überprüfen Sie bei Ihrem Roller vor Antritt jeder Fahrt sorgfältig, ob Teile fehlen oder locker sind.
- Vermeiden Sie unbeabsichtigte Starts, indem Sie den Roller ausschalten, wenn er nicht benötigt wird.
- Vermeiden Sie das Risiko von Kurzschlüssen in den elektrischen Bauteilen, indem Sie Ihren Elektroroller nicht im Regen fahren und ihn auch niemals mit Wasser absprühen oder abspritzen.
- Halten Sie den Akku von Feuer oder Hitze fern.
- Vermeiden Sie Schäden, indem Sie das Ladegerät beim Anzeichen jeglicher Störung nicht mehr benutzen.
- Halten Sie Hände, Gesicht, Füße und Haare von sämtlichen beweglichen Teilen fern.
- Berühren Sie den Motor und die Räder nicht, während sie sich bewegen.
- Die Bremsen sind dafür vorgesehen, die Geschwindigkeit zu regeln und den Roller zu stoppen. Üben Sie das Abbremsen und das ruckfreie Anhalten.
- Pflegen Sie Ihren ROLLER gemäß den Anweisungen im Produkthandbuch.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ersatzteile.
- Prüfen Sie den Roller komplett vor jeder Fahrt. Ersetzen Sie vor der Fahrt alle Teile, die gebrochen, angeschlagen oder anderweitig beschädigt sind.


***LASSEN SIE KINDER NIEMALS OHNE AUFSICHT EINES ERWACHSENEN DEN ROLLER BEDIENEN.**

***BETÄTIGEN SIE DEN ROLLER NIEMALS UNTER EINFLUSS VON ALKOHOL.**

Sollte eine Situation auftreten, die im Handbuch nicht behandelt wird, handeln Sie vorsichtig und umsichtig.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Händler auf, wenn Sie weitergehende Hilfe benötigen.

LERNEN SIE IHREN ROLLER NÄHER KENNEN

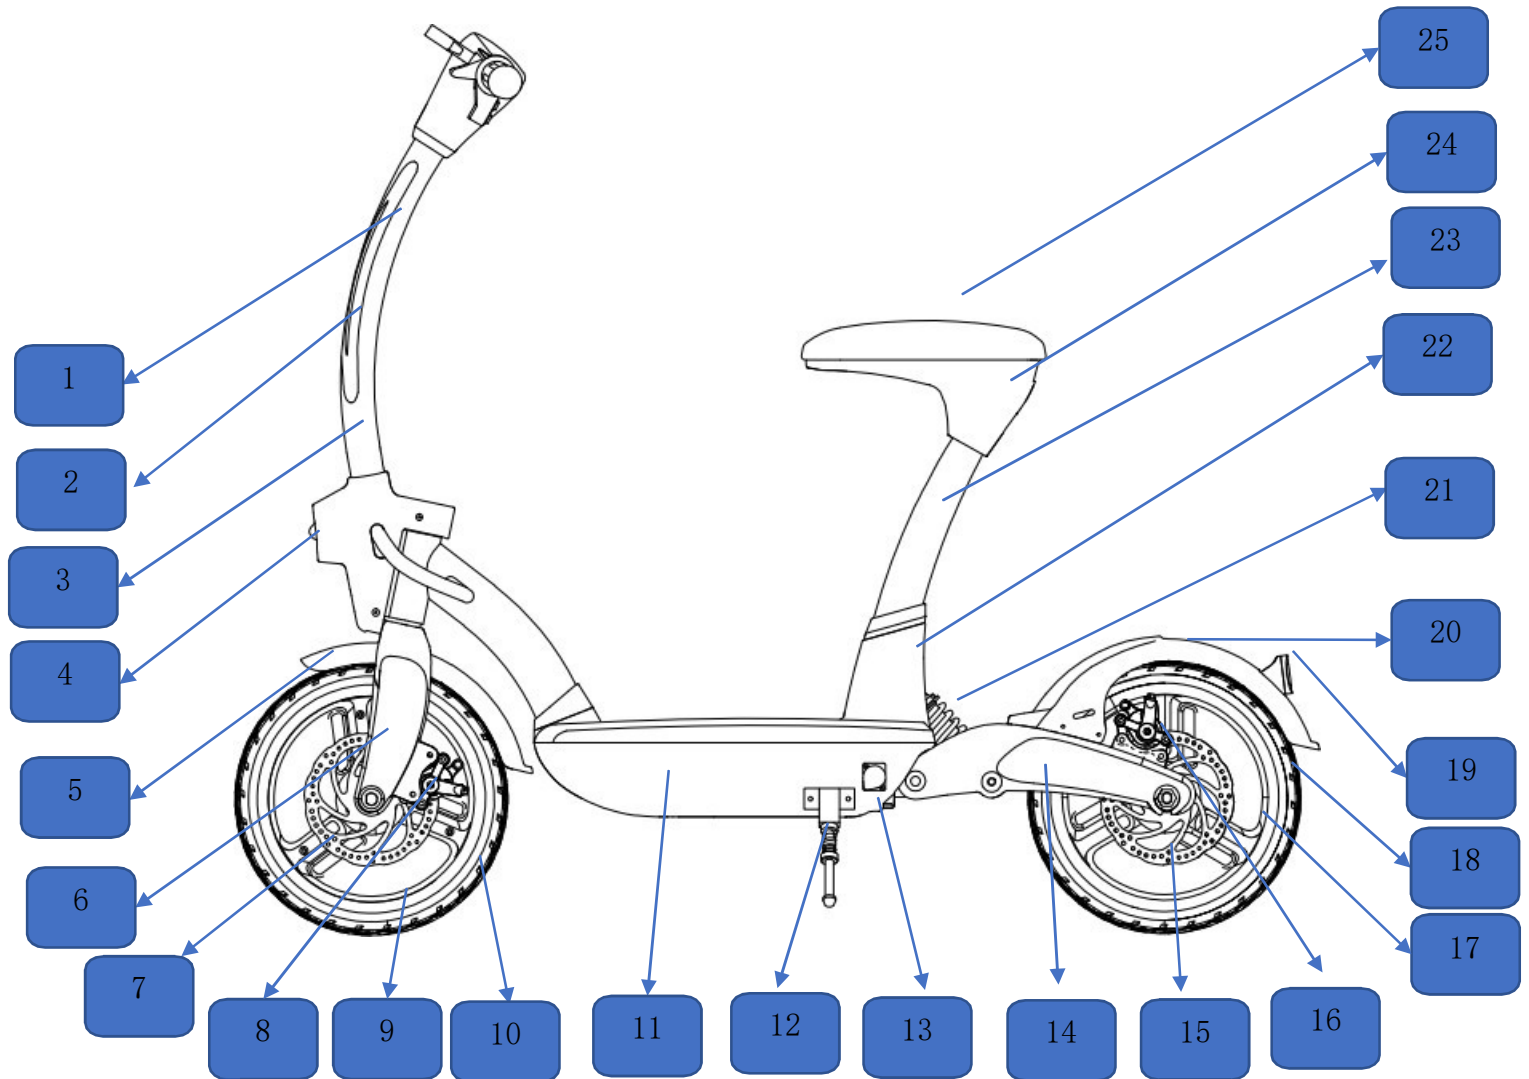

(Abbildung 1)

1. Lenker 2. Lenkerbeleuchtung 3. Lenkerrohr 4. Vorderlampe 5. Vorderes Schutzblech 6. Vordere Gabel 7. Vordere Bremsscheibe 8. Scheibenbremse vorn 9. Vorderrad 12 Zoll 10. Reifen vorn (12 Zoll) 11. Roller 12. Ständer 13. Ladeanschluss 14. Hintere Gabel 15. Hintere Bremsscheibe 16. Scheibenbremse hinten 17. 12-Zoll-Nabenmotor hinten 18. Reifen hinten (12 Zoll) 19. Rückstrahler 20. Hinteres Schutzblech 21. Hinterer Stoßdämpfer 22. Abdeckung des Sattelrohrs 24. Sattel 25. Kunststoff-Sitzfläche



1. Diad-Schalter
2. Display
3. Lenkstange und Gashebel

Displayanzeige



1. Temperatur
2. Akkuleistung
3. Kilometerzähler
4. Tachometer
5. Störung (Motor , Gasgriff , Controller , Bremse )

VERPACKUNGSINHALT

Ihr Roller wird zusammen mit den folgenden Bestandteilen in einem Kartongeliefert. Bitte prüfen Sie den gesamten Inhalt:

1. Elektroroller
2. 48V Lithium Akku-Ladegerät

DIE ERSTEN SCHRITTE



Bitte lesen und verinnerlichen Sie die vorliegenden Anweisungen wie auch die BETRIEBSANWEISUNGEN, bevor Sie den Roller starten oder fahren.



Zusammenbau:

1. Öffnen Sie den Umkarton und entnehmen Sie Roller sowie Zubehör.



(Abbildung 4)

2. Lösen Sie die Schrauben am Verbindungsstück der Lenkstange mit einem Inbusschlüssel (4 mm) und führen Sie die Lenkstange in die Öffnung ein. Befestigen Sie die Lenkstange am Befestigungsstück mit dem Inbusschlüssel (4 mm).



(Abbildung 5)



(Abbildung 6)

3. Lösen Sie die 4 Schrauben am Rahmen und montieren Sie das Sattelrohr mit 4 Innensechskantschrauben. Eine Schraube nach der anderen eindrehen. Ziehen Sie die Nylon-Feststellmuttern auf den Schrauben mit einem Inbusschlüssel

(5 mm) sowie einem Schraubenschlüssel (10 mm) fest.



(Abbildung 7)



(Abbildung 8)

4. Befestigen Sie das mittlere Rohr auf dem Trittbrett mittels Kreuzschlitzschraubendreher.



(Abbildung 9)

SPEZIFIKATION ELEKTOROLLER:

Rahmen	Aluminium-Rahmen
Motor	48V 240W bürstenloser, gezahnter EP-Motor für hohe Geschwindigkeiten
Controller	48V 240W Motor
Akku	48V, 12Ah Lithium-Akku
Ladegerät	48V 2A AC 180-240V DC54.6V
Ladedauer	6----- 8 Stunden
Bremse (vorn/hinten)	Scheibenbremse
Vorderlampe	Ja
Rückleuchte	Ja
Reichweite	45-50 km
Geschwindigkeit	25 km/h
Belastbarkeit	75 kg

Betrieb

AKKU

Lassen Sie den Motor während des Ladens ausgeschaltet!

Die Kontrollleuchten des LED-Displays geben lediglich einen allgemeinen Eindruck (voll/leer) wieder, keine exakte Angabe der Akkukapazität.

Stellen Sie den Elektroroller nicht für längere Zeit (mehr als zwei Monate) mit vollgeladenem Akku ab.

Entladen Sie den Akku von Zeit zu Zeit, indem Sie den ELEKTOROLLER auch bei Anzeige der roten Leuchte noch weiterfahren, bis er langsamer wird und stehen bleibt.

DEN AKKU NICHT VERWENDEN, WENN DAS TRITTBRETT


- .beschädigt ist,
- .ungewöhnliche Gerüche bzw. übermäßige Hitze abgibt,
- .irgendeine Undichtigkeit aufweist.

Vermeiden Sie den Kontakt mit jeglichen Substanzen, die aus dem Akku entweichen.

Halten Sie Kinder und Haustiere vom Akku fern. Der Kontakt mit der Akkuspannung kann zum Tod oder zu ernsthaften Verletzungen führen.

Die nicht sachgemäße und entgegen den hier aufgeführten Richtlinien erfolgte Verwendung, Aufbewahrung oder das regelwidrige Aufladen des Akkus des ELEKTROROLLERS kann zu einem Erlöschen der Gewährleistung, zu Akkus Schäden und wirkungslosem Aufladen des Akkus führen.

AUFLADEN UND AKKU:

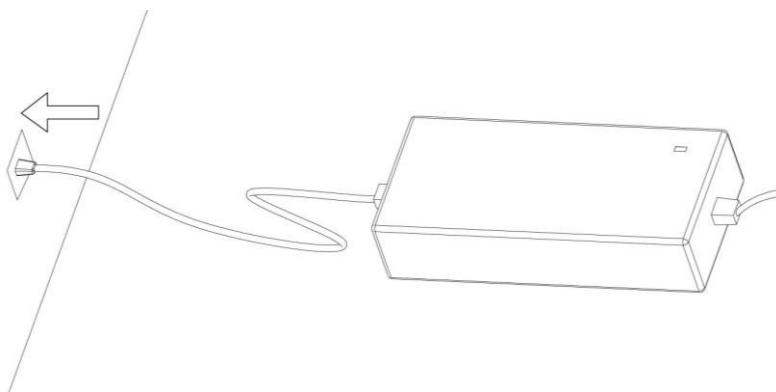

(Abbildung 10)



(Abbildung 11)

Ihr ELEKTROROLLER verfügt über ein externes Ladegerät. Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss des ELEKTROROLLERS (Abbildung 10).

Verbinden Sie anschließend das Stromkabel des Ladegeräts mit einer Steckdose (Abbildung 11).

Ihr Roller befindet sich in aufgeladenem Zustand in der Verpackung. Dennoch empfehlen wir, ihn vor der ersten Verwendung 6-8 Stunden lang zu laden. Außerdem sollten Sie den Roller nach jedem Einsatz sowie vor dem längeren Abstellen laden.

Ladekontrollleuchte ROT - Akku wird geladen.

Ladekontrollleuchte GRÜN – vollständig aufgeladen.

Vermeiden Sie längere Zeiträume mit entladener oder voll geladener Akku.

Sie können die Akkuleistung Ihres ELEKTROROLLERS maximieren, indem sie den Akku einmal im Monat 6-8 Stunden lang voll aufladen bzw. nach jeder zwölfstündigen Verwendung.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Akku einbauen oder herausnehmen bzw. jedwede Pflege am ELEKTROROLLER vornehmen. Es ist gefährlich, am ELEKTROROLLER zu arbeiten, solange er Kontakt zu einer Steckdose mit Wechselstrom hat. Ein elektrischer Schlag kann ernsthafte Verletzungen nach sich ziehen und den Roller darüber hinaus beschädigen.

Probieren Sie nicht, den Akku zu öffnen. Führen Sie nichts in den Akku ein und probieren Sie nicht, dessen Gehäuse mit irgendeinem Werkzeug zu öffnen. Wenn Gegenstände in vorhandene Öffnungen oder in den Akku selbst gelangen, kann dies zu einem elektrischen Schlag, zu Verletzungen, Verbrennungen oder zu einem Brand führen. Jegliche Versuche, den Akku zu öffnen, werden Schäden verursachen und zur Freisetzung gefährlicher, toxischer Substanzen führen.

Laden Sie den Akku nur mittels Zubehöres auf, das vom Hersteller des ELEKTROROLLERS dafür zugelassen worden ist.

Nehmen Sie den Akku heraus und transportieren Sie den ELEKTROROLLER unter Beachtung der bei Ihnen lokal und national geltenden Vorschriften.

Fahren

- 1. Stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn. Das Display zeigt nun die Temperatur, die Akkukapazität etc. an. Der Roller ist auf Nullstart eingestellt. Sie müssen den Griff drehen, um das Fahrzeug in Bewegung zu setzen.**
- 2. Wenn Sie einem Fußgänger begegnen, drücken Sie bitte bei Bedarf den linken grünen Knopf, sodass die Hupe ein Signal abgibt.**
- 3. Drücken Sie nachts den gelben Knopf, so werden die Beleuchtung am Lenker und die Vorderlampen eingeschaltet.**